

Метод обучения по OBD Датчика (ов) давления Tirebull

Для этого необходимо сделать следующее пошаговое обучение датчика:

1. Берем программатор Tirebull PS100, заходим в меню TPMS (фотография №1).
2. Нажав на кнопку «Y», проходим в следующее меню, выбираем страну происхождения марки автомобиля (фотография №2).

Фотография №1



Фотография №2




3. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем марку автомобиля (фотография №3).
4. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем раздел Manual Selection (фотография №4).

Фотография №3



Фотография №4

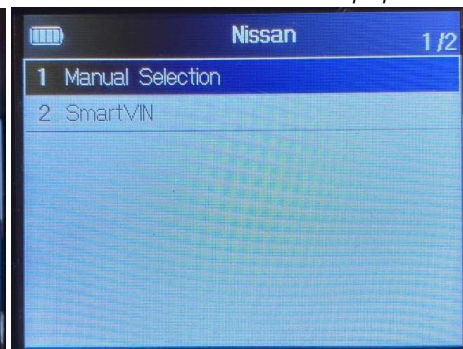


5. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем модель автомобиля (фотография №5).
6. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем год выпуска автомобиля (фотография №6).


Фотография №5



Фотография №6

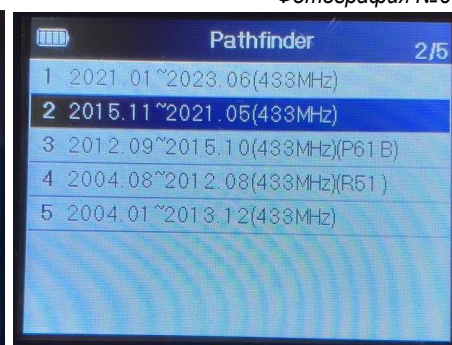

7. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем раздел Sensor Program (фотография №7).
8. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем раздел Automatic create (1-16) (фотография №8).

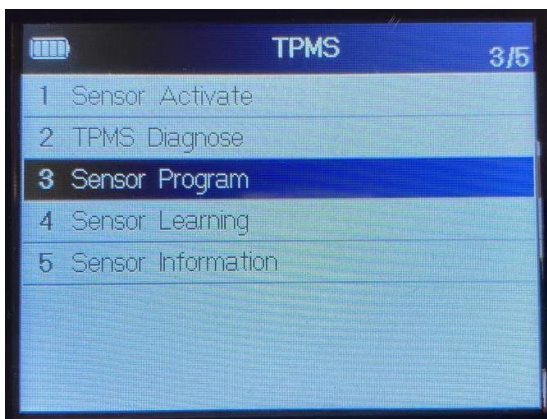

Фотография №7



Фотография №8

9. Далее берём новый аналоговый датчик Tirebull, подносим его к программатору, либо подводим программатор к колесу, где установлен новый аналоговый датчик Tirebull, нажимаем на кнопку «Yes(Y3)», далее начинается запись программирования, После завершения появится надпись No.01 с номером запрограммированного датчика, в нижней части дисплея будет надпись Press any key to continue, нажмите на любую кнопку (фотография №9).
10. После возвращаемся в меню и выбираем пункт обучения датчика Sensor Learning - OBD relearn - YES (Y) (фотографии 10-12)




Фотография №9



Фотография №10




Фотография №11

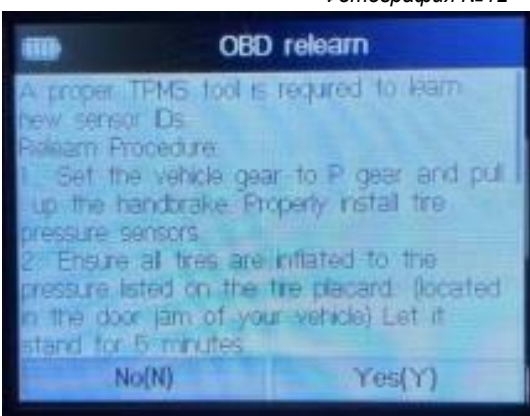

Фотография №12

11. Далее активируем датчик согласно подсказкам на мониторе, нажав на кнопку «Trigger» (фотография №13-14).

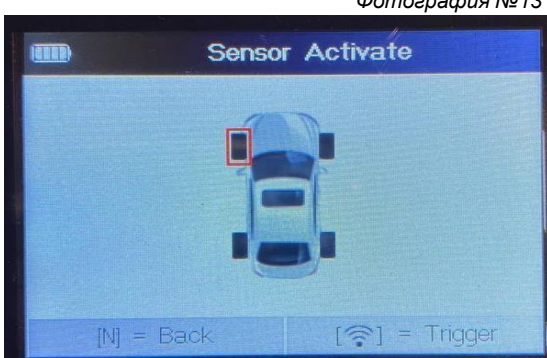


Фотография №13




Фотография №14

12. После завершения активации появится надпись о необходимости подключения кабеля OBD и включения ключа зажигания, далее подключаемся, включаем зажигание и подтверждаем нажав кнопку YES (Y) - идёт загрузка - ОК (F1) - далее ждём завершения обучения - ОК (F1) (фотография №15-18).


Фотография №15

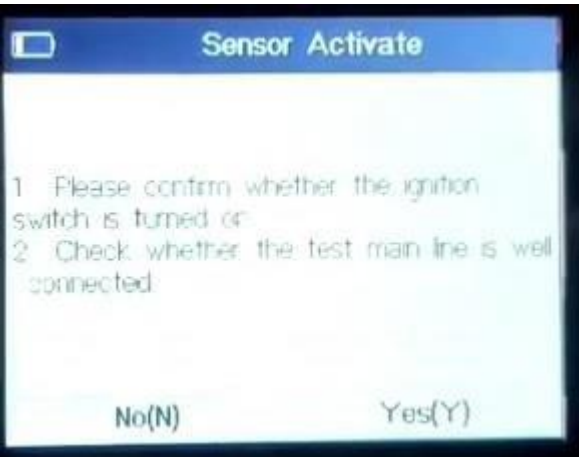

Фотография №16

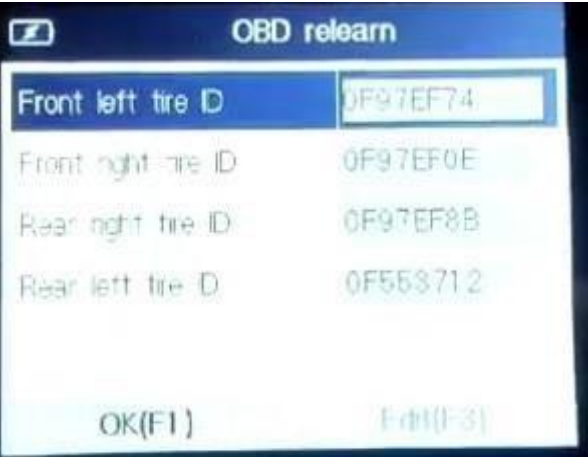

Фотография №17

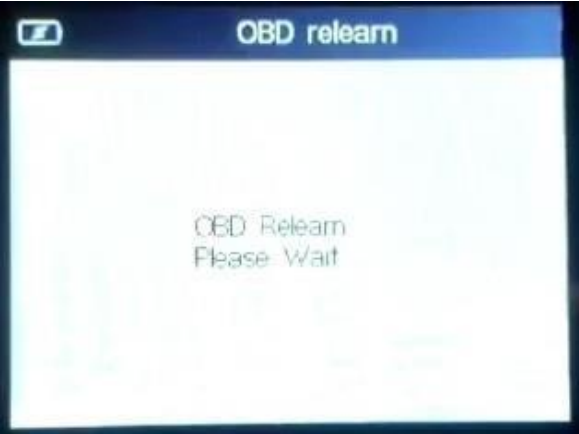

Фотография №18



Фотография №19

OBD relearn		
Position	ECU ID	ACTIVATION ID
Front left tire ID	0F97EF74	0F97EF74
Front right tire ID	0F97EF0E	0F97EF0E
Rear right tire ID	0F97EF8B	0F97EF8B
Rear left tire ID	0F553712	0F553712

13. После появления окна со всеми прописанными датчиками в ЭБУ автомобиля (фотография №19).