

Метод повторного обучения Датчика (ов) давления Tirebull

Для этого необходимо сделать следующее пошаговое обучение датчика:

1. Берем программатор Tirebull PS100, заходим в меню TPMS (фотография №1).
2. Нажав на кнопку «Y», проходим в следующее меню, выбираем страну происхождения маркиавтомобиля (фотография №2).

Фотография №1



Фотография №2




3. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем марку автомобиля (фотография №3).
4. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем раздел Manual Selection (фотография №4).

Фотография №3




Фотография №4

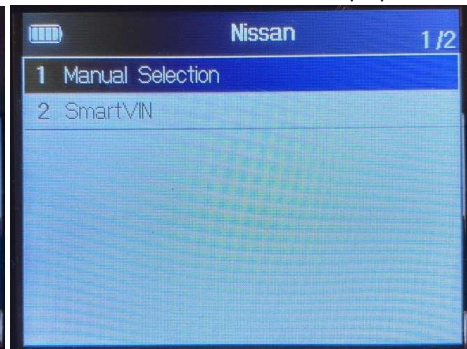


5. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем модель автомобиля (фотография №5).
6. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем год выпуска автомобиля (фотография №6).

Фотография №5

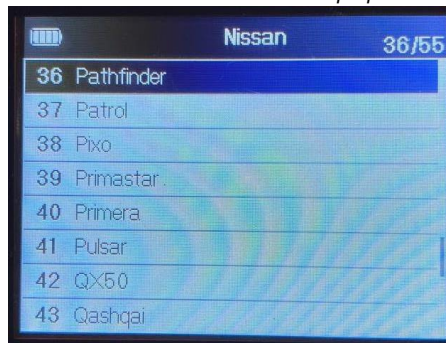


Фотография №6

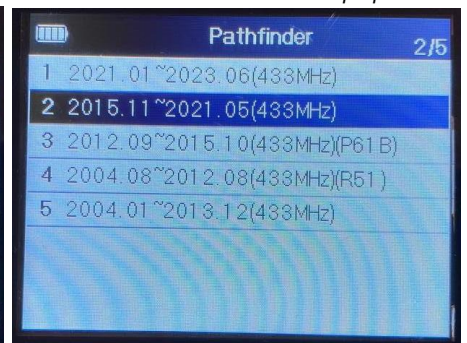


7. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем раздел Sensor Program (фотография №7).
8. Нажав на кнопку «Y», проходим дальше, выбираем раздел Automatic create (1-16) (фотография №8).
9. Далее берём новый аналоговый датчик Tirebull, подносим его к программатору, либо подводим программатор к колесу, где установлен новый аналоговый датчик Tirebull, нажимаем на кнопку «Yes(Y)», далее начинается запись программирования. После завершения появится надпись No.01 с номером запрограммированного датчика, в нижней части дисплея будет надпись Press any key to continue, нажмите на любую кнопку (фотография №9-12).


Фотография №7

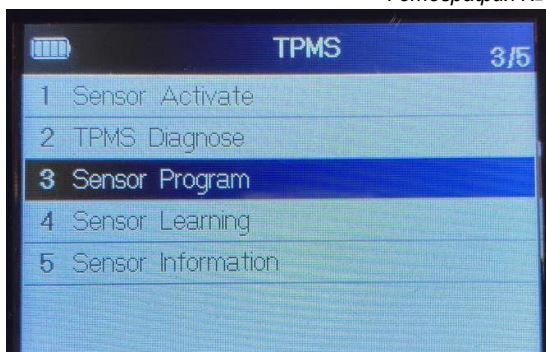


Фотография №8

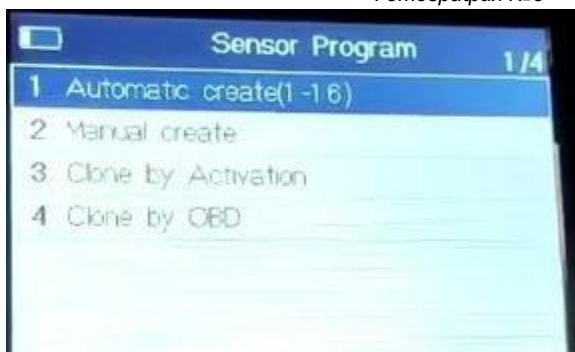

Фотография №9

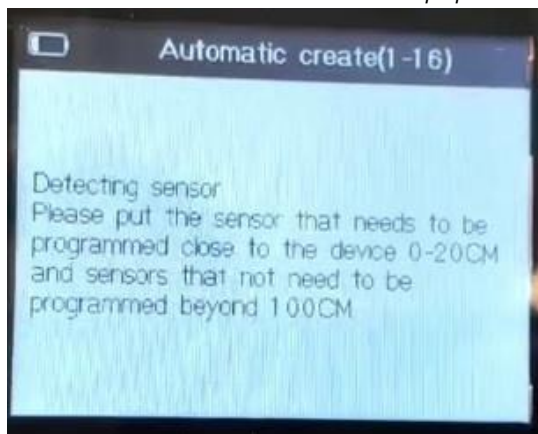


Фотография №10

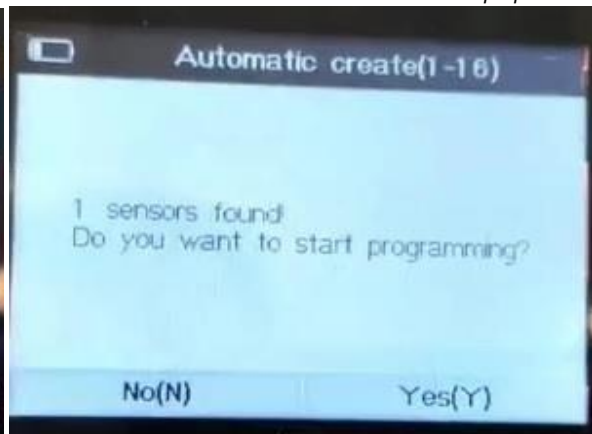

Фотография №11



Фотография №12

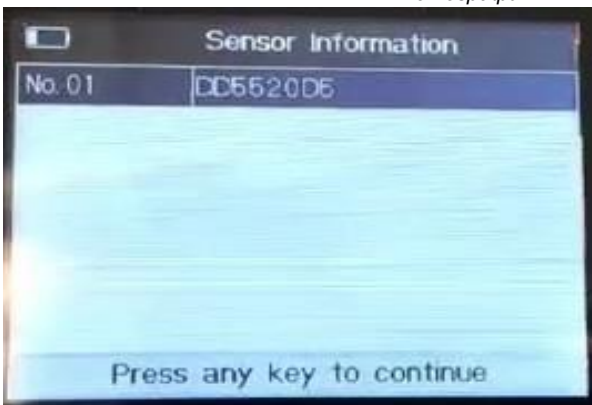

10. Далее включаем зажигание автомобиля, находим кнопку подтверждающую действие (она может называться "SET", "SET / CRL", "SET TPMS" или иначе в зависимости от марки и модели автомобиля) и нажимаем ее, удерживая пару секунд. Далее на дисплее соглашаемся с условием нажав на кнопку «ДА» и переходим в меню интерфейса, который будет сопровождаться двумя короткими звуковыми сигналами и в этот момент он вступит в состояние переобучения (фотография №13-15).

Фотография №13



Фотография №14




Фотография №15



11. Далее берём программатор TPMS и, начиная с левого переднего колеса, активируем датчики согласно подсказкам на мониторе, Нажав на кнопку «Trigger», до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал автомобиля, который указывает на то, что обучение датчика прошло успешно (фотографии №16)

Фотография №16

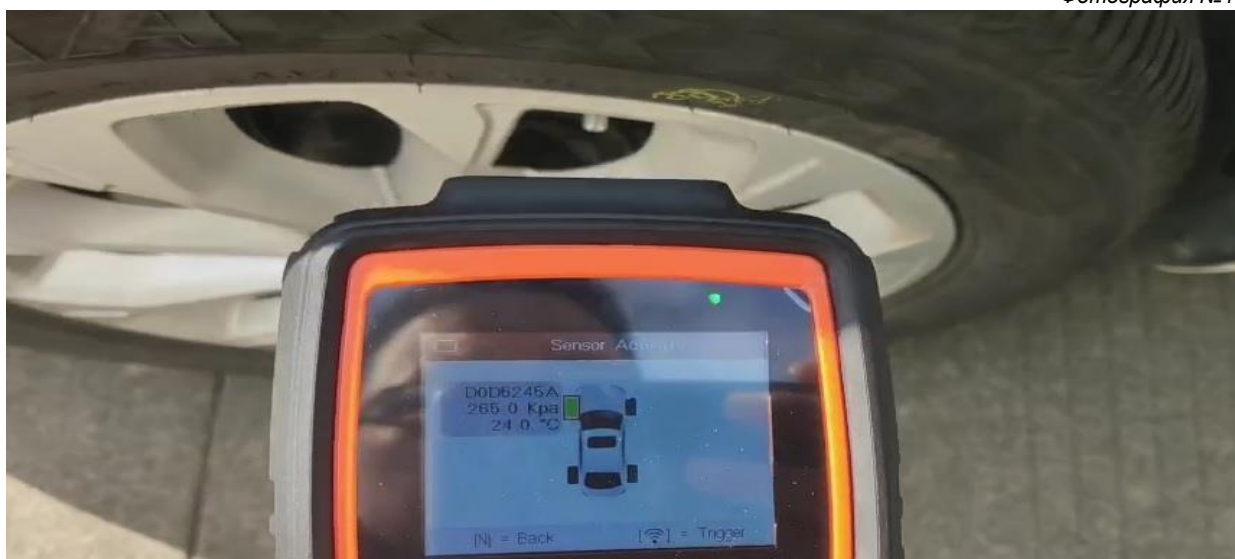

12. После активации всех датчиков, автомобиль должен будет подать двойной звуковой сигнал и на дисплее автомобиля отобразятся параметры запрограммированных датчиков давления (фотография №17-18).

Фотография №17



Фотография №18

